



MONTERING OCH UNDERHÅLL AV


# BÄNKSKIVOR AV ROSTFRITT STÅL

## KONTROLLERA BÄNKSKIVAN VID MOTTAGANDET



Har du anledning att reklamera den levererade produkten, ska detta göras till din återförsäljare före montering och senast 8 dagar efter mottagandet.


Monterade bänkskivor betraktas som godkända. Synliga fel och brister täcks därmed inte av produktgarantin.

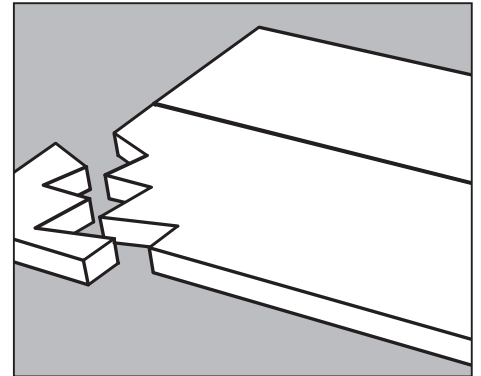


## TRANSPORT OCH FÖRVARING

Bänkskivan ska alltid lyftas och bäras med skivan upprest på långsidan. Skivan får aldrig bäras liggande.

Om bänkskivan förvaras liggande före montering, ska den ligga på ett stadigt underlag.

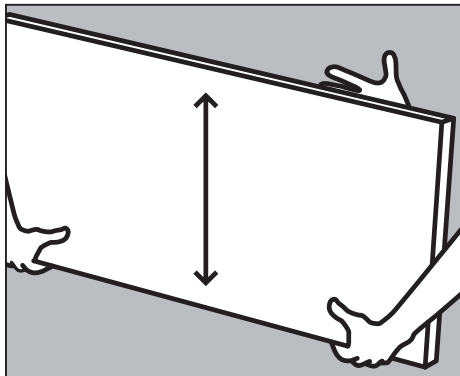

Ett eventuellt utskuret hål eller genomborring får inte under några omständigheter användas som "handtag".

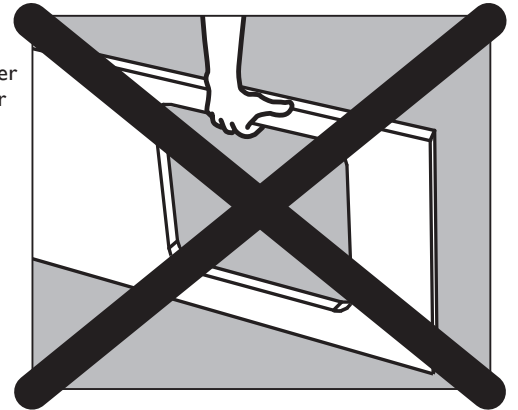

## ALLMÄN INFORMATION

För att bänkskivan ska kunna leva upp till dina förväntningar är det viktigt att bänkskivan transporteras, monteras och underhålls korrekt. I så fall kommer du att ha glädje av bänkskivan under många kommande år.


Denna vägledning ger dig de rätta förutsättningarna för korrekt montering och underhåll av bänkskivan.

Rostfritt stål är ett material med en silkesmatt yta och kan lätt kombineras med alla färger som numera finns i ett modernt kök.


Rostfritt stål är ett hållbart, miljövänligt och hygieniskt material. Samtidigt är det ovanligt slitstarkt och motståndskraftigt mot vätskor som används inom hushållet (dock inte syror) och kan varken rosta eller flagna.

## MONTERING AV BÄNKSIVOR AV STÅL


### FÖRE MONTERINGEN

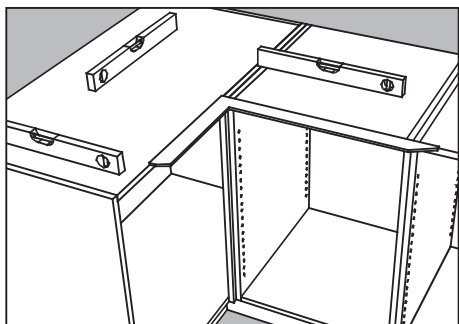

Före montering måste du med hjälp av ett vattenpass kontrollera att de monterade köksdelarna är uppställda vågrätt och i vinkel mot varandra. Om det förekommer mindre nivåskillnader kan det vara svårt att få ihop en skarv. Detta kan avhjälpas med en lämplig bit tunt faner eller liknande material.

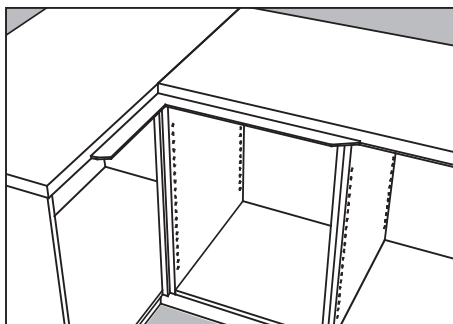


Bänkskivedelen läggs lös på köksdelarna för att kontrollera att mått och vinklar stämmer. Därefter tas bänkskivan bort från köksdelarna igen. Kontakta din återförsäljare direkt om bänkskivan inte passar. *Observera:* Alla vinklar är 90 grader om inget annat har beställts.

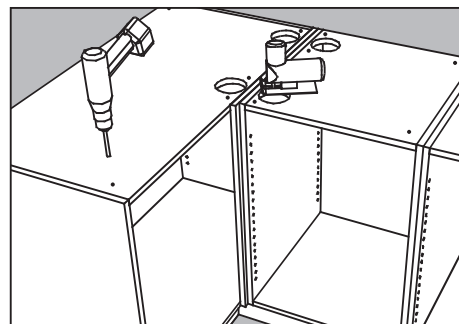


Om det är översida på skåpen, måste hål skäras ut i översidan så att det går att dra ihop eventuella bänkskivefogar med spännbeslag inifrån skåpet. Om inte kökstillverkaren har förborrat för skruvhål, borras skruvhål med 60 cm mellanrum.


### SJÄLVA MONTERINGEN

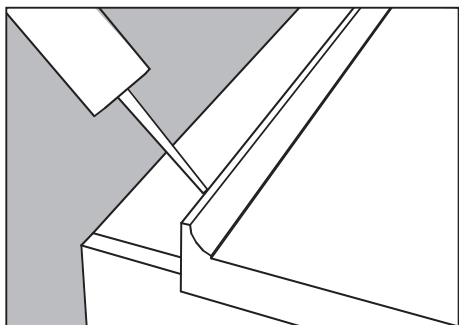


Bänkskivorna läggs på köksdelarna för slutlig festsättning. Om bänkskivan levererats med monterad bakkant ska förseglingmaterialet påföras mellan bakkant och vägg. Vid fuktigt murverk ska hela bakkantens baksida förseglas.

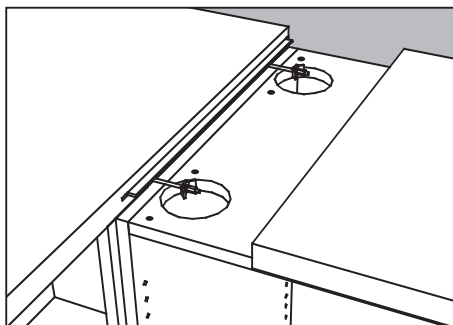


Vid skarvar anpassas den medlevererade falsens längd innan den monteras i notspåret. Skivorna skjuts inte ihop helt och skarvbeslag monteras.

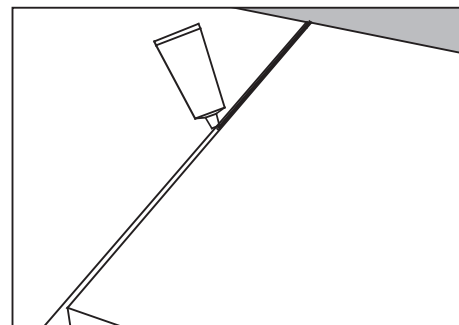


Förseglingmaterialet, det vill säga den medföljande smalfogsmassan (inte silikon/trälim), fylls därefter i skarven så att en försegling av den obehandlade spånskivan uppnås. Förseglingen är särskilt viktig på den översta delen av den obehandlade spånskivan, närmast stålytan. Det finns ingen garanti avseende vatteninträngning i skarvarna.

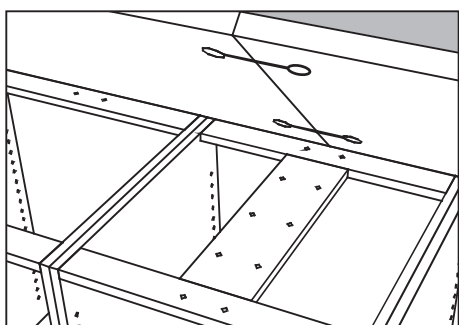

Vid montering av skivor på delar utan översida, ska skarven understödjas i hela sin längd av en plan skiva (t.ex. spånskiva/plywood eller liknande). Fastsättningsbeslaget monteras inifrån skåpet. *Observera:* Varje skarv ska alltid understödjas och monteras med skruvar parvis.

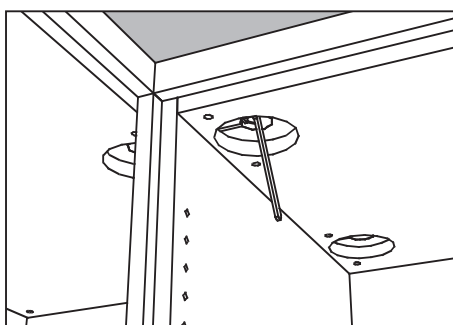


Fastsättningsbeslagen dras åt växelvis. I samband med hopspänning av bänkskivor ska man alltid se till att de ligger i linje i ytan. Vid hopspänningen kommer det överflödiga förseglingmaterialet vid korrekt skarvning komma ut på ovasidan.

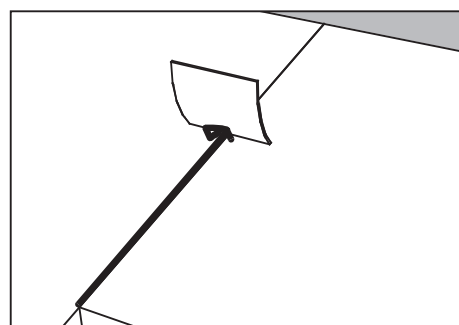


Efter cirka 5 minuter tas överflödigt förseglingmaterialet bort med en bit kartong. Alltid från bakkant mot framkant. Kartongen dras alltid mot montören, så att förseglingmaterialet trycks ned istället för upp. Eventuella rester av förseglingmaterialet kan tas bort med tvålatten.

## MONTERING AV BÄNKSKIVOR AV STÅL

### FASTSÄTTNINGEN

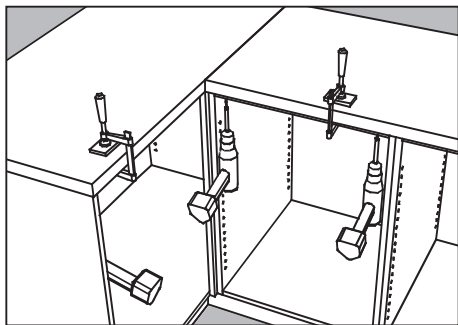


Bänkskivan sätts fast i köksdelarna med hjälp av de förborrade skruvhålen. Vi rekommenderar en skruv i fram- och bakkant för varje 60 cm. Bänkskivans ändrar ska alltid sättas fast. Bänkskivan kan hållas fast med skruvtvingar under fastsättningen, men kom ihåg att använda skyddsklossar så du inte skadar stället.

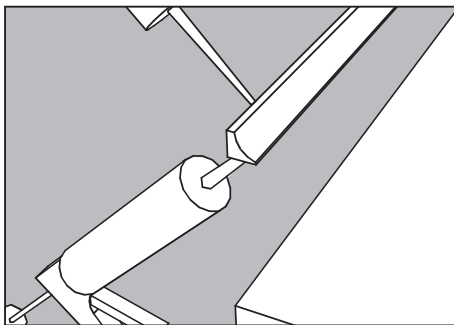

### Bakkantslister:

Om bänkskivan levereras med lösa bakkanter, ska dessa alltid förseglas med förseglingmaterial mellan list och bänkskiva – samt mellan list och vägg. Kom dessutom ihåg försegla samtliga genomföringar i stål- och framkantslister. Limmet ska ända fram till framkantslisten.

### VITVAROR

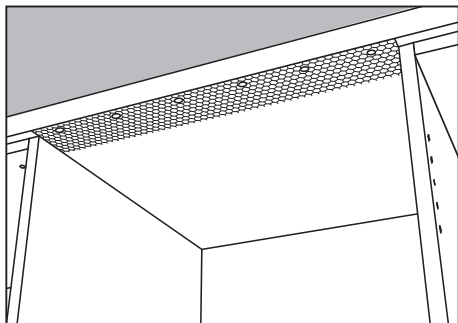

### Diskmaskiner:


Sörj för god ventilation omkring och över diskmaskinen. Över maskinen skall bänkskivans undersida skyddas mot vattenånga med hjälp av alu-tejp. Kom ihåg att skyddsfolien skal ända fram till framkanten och 10 cm in över angränsande skåp. Eventuell medföljande stålskena till diskmaskinen ska också monteras – ända fram till framkant.

### Ugn:

Om ugnen är placerad alldeles under bänkskivan så ska fuktspärr monteras även i detta fall. Kom ihåg att fuktspärren ska fram till framkanten.

### Spisar:

Fristående spisar ska alltid höjas minst 5 mm över bänkskivans nivå.

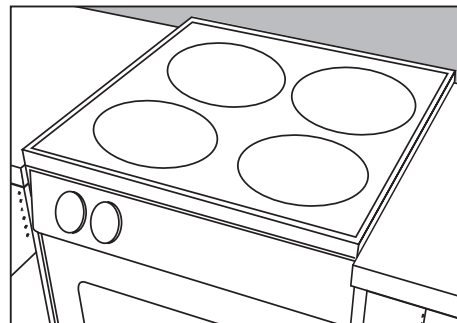

## UNDERHÅLL AV BÄNKSKIVOR

### STÅLBÄNKSKIVA:

Torkas av med en urvriden trasa. Undvik stålull, eftersom den kan efterlämna små partiklar som kan utveckla sig till rostfläckar.

Undvik även att lämna grytor och stekpannor av gjutjärn på bänkskivan, eftersom dessa kan orsaka rostfläckar.

### ALLMÄNT UNDERHÅLL:

Efter avslutad montering av bänkskivan av stål, ta bort skyddsfilm från ytan och ta bort limrester efter filmen med sprit eller liknande. Håll tvåflingor i en skål och tillsätt varmt vatten från kranen. Vispa tills tvållösningen får en konsistens som vispad grädde. Använd bara själva skummet på bänkskivan. Behandla bänkskivans hela yta, annars kommer den att uppvisa nyanskillnader. Torka sedan med en disktrasa eller annan luddfri trasa. Det är lämpligt att upprepa denna procedur 1-2 gånger per månad.

### DAGLIGT UNDERHÅLL:

- Efter användning torkas bänkskivan bara av med en mjuk fuktig trasa. Torka efter med en torr trasa för att slippa kalkavlagringar.
- Intorkade rester tas lätt bort med varmt vatten och rengöringsmedel.
- Skrapa aldrig bort intorkade rester.
- Om man använder blekmedel som t.ex. kalkborttagningsmedel ska överflödigt medel genast torkas bort, eftersom det kan ge missfärgningar av ytan.
- Skurpulver, stålborstar, stålborstar eller andra medel med slipeffekt bör inte användas för daglig rengöring.
- Eventuella kalkavlagringar kan tas bort med ättikslösning eller andra ej etsande avkalkningsmedel.

### REPOR

Mindre repor kan tas bort med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, t.ex. flytande skurpulver, Sidol metallglans eller liknande. Men kom ihåg: putsa alltid i slipriktningen.

### VARMA FÖREMÅL

Var medveten om att stålet kan missfärgas och utvidga sig vid påverkan av höga temperaturer. Detta kan med tiden medföra att den underlimmade träskivan lossnar från stålet. Undvik därför att placera varma föremål på bänkskivan. Om andra problem/skador uppstår med bänkskivan bör försäljaren kontaktas innan åtgärder vidtas.

## UNDERHÅLL AV DISKHOAR

Vårt sortiment av diskhoar omfattar mer än 200 olika hoar av stål från välkända leverantörer.

### DISKHOAR AV STÅL:

Torkas av med en urvriden trasa. När diskhon är rå och obehandlad, blir den missfärgad om den inte rengörs med skurpulver eller specialprodukter som finns i dagligvaruhandeln. Undvik stålull, eftersom den kan efterlämna små partiklar som kan utveckla sig till rostfläckar.

Undvik även att lämna grytor och stekpannor av gjutjärn i diskhon, eftersom dessa kan orsaka rostfläckar. Om det trots allt uppstått små repor eller rostfläckar, kan en rå och obehandlad diskho av stål putsas med långsgående rörelser med slippapper av grovlek 220, eftersom en diskho av rostfritt stål inte kan rosta. I de diskhoar som levereras med en liten sköljho, är den lilla hon normalt mer matt i stålet.

## GARANTI

Denna bänkskiva är tillverkad efter dina önskemål och angivna mått. Under tillverkningen genomgår bänkskivan en kvalitetskontroll som säkerställer att våra kvalitetsmål uppfylls.

Eventuella skador, repor eller märken som upp-täcks efter montering hänförs till monteringskadorna som inte omfattas av vår produktgaranti. Reklamationsrätten följer köplagen och omfattar allt som kan hänföras till tillverkningen av bänkskivan. Garantin för underlimmade hoar är 5 år.

Mer information finns på [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com)

# DFIGEISLER

