




MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE ENCIMERAS DE LAMINADO COMPACTO

CONTROLE LA ENCIMERA A LA ENTREGA



Si encuentra alguna razón para reclamar por el producto entregado, deberá presentar su reclamación al distribuidor antes de iniciar el montaje y a más tardar 8 días después de la entrega.


Las encimeras ya montadas se consideran aprobadas. Por lo tanto, los defectos e insuficiencias visibles no estarán cubiertos por la garantía de producto.

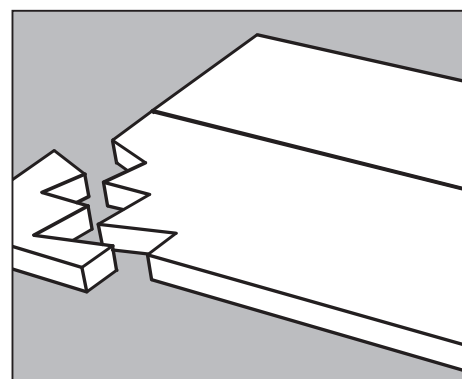


TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

La elevación y transporte de la encimera deberán realizarse siempre con la encimera en posición vertical sobre el borde longitudinal. No debe transportarse nunca en posición horizontal.

Las encimeras deberán ser montadas durante los 8 días siguientes a la entrega. Hasta entonces deberán almacenarse en su embalaje, colocadas de manera horizontal con listones debajo de cada encimera. Deben haber también listones entre el suelo y la encimera inferior, puesto que puede haber humedad en el suelo. El local debe estar calentado a 20 grados y tener una humedad atmosférica de aprox. un 50% para asegurar que las tablas sean rectas a la hora de desempaquetarlas, lo que asegura un montaje fácil.

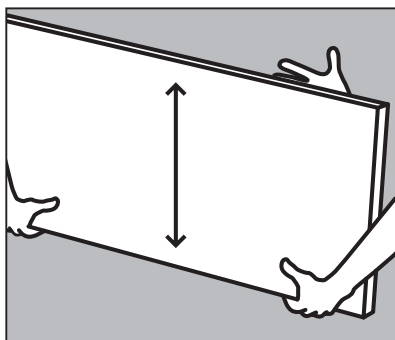

Los huecos o perforaciones, si los hubiera, no deberán usarse en ningún caso como «asas».

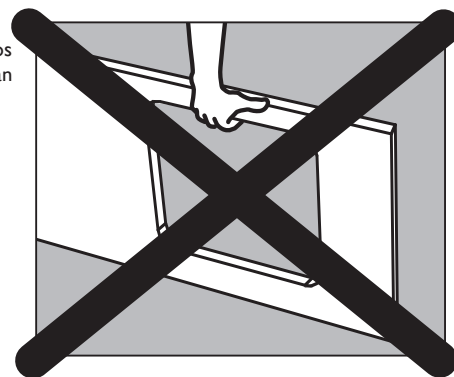

INFORMACIÓN GENERAL

Para asegurar que la encimera cumple con sus expectativas, es importante que se transporte, monte y mantenga correctamente. En tal caso podrá disfrutar de la encimera durante muchos años.

Con estas instrucciones tendrá las condiciones necesarias para el montaje y mantenimiento correcto de la encimera.

DFI-GEISLER utiliza únicamente laminados compactos de los productores líderes de Europa.

El laminado es resistente a los detergentes y productos químicos domésticos, con excepción, sin

embargo, de los ácidos y bases fuertes. El laminado es resistente al calor hasta 180 °C.

Sin embargo, se recomienda buscar siempre superficies resistentes al calor para poner los utensilios calientes, puesto que las ollas de metal exceden fácilmente el punto de calentamiento, lo que resultaría en daños irreversibles de la superficie.


No se deben colocar hervidores, cafeteras, etc. en las juntas o cerca de ellas, ya que las eventuales fugas, agua de condensación, etc. podrán causar una infiltración de agua que no estaría cubierta por nuestra garantía.

Se debe evitar el uso de polvos de limpieza, estropajos metálicos y otros medios de limpieza abrasivos, ya que estos medios podrían rayar el laminado.


El vino tinto, la tinta, el jugo de remolacha y otros colorantes fuertes deberán eliminarse lo antes posible a fin de evitar que se altere el color del laminado. El laminado es muy resistente al desgaste. Sin embargo, no use cuchillos directamente sobre la superficie del laminado. Use siempre una tabla de cortar, y evite materiales como p.ej. alfarería y ollas de hierro fundido, ya que podrían rayar la encimera.

MONTAJE DE ENCIMERAS DE LAMINADO COMPACTO


ANTES DEL MONTAJE

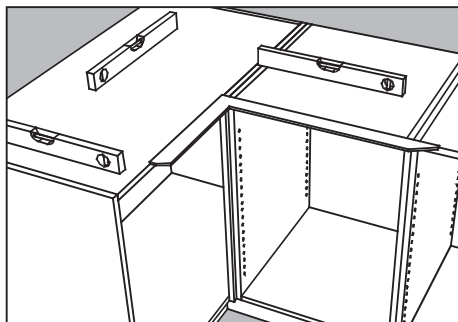

Antes del montaje deberá controlar, mediante un nivel de burbuja, que los elementos de cocina ya montados estén colocados horizontalmente y en ángulo el uno con el otro. Si existen pequeños desniveles, puede resultar difícil hacer encajar una junta. Esto se puede remediar con un trozo fino de chapa de madera u otro material semejante.

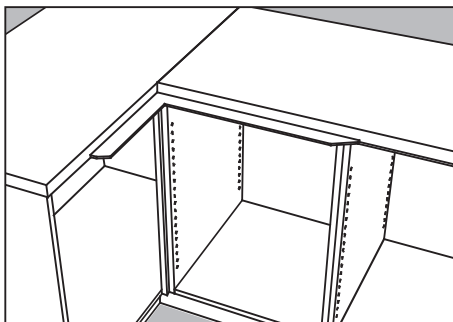


Primero, ponga el conjunto de encimeras encima de los elementos de cocina sin fijarlo, a fin de verificar que las medidas y los ángulos sean correctos. Después, vuelva a retirar la encimera de los elementos de cocina. Si la encimera no encaja, contacte a su suministrador inmediatamente. Nota: Todos los ángulos están fabricados con una apertura de 90 grados, a menos que se haya pedido otra cosa.

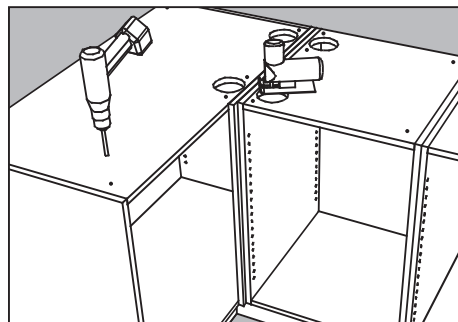


Si los armarios están cubiertos, debe realizarse un orificio en la parte superior para, en caso necesario, poder acoplar las juntas de la encimera con un herraje de unión desde el interior del armario. Antes de fijar la encimera, realice orificios de 3 mm que atraviesen la parte superior del armario en el canto frontal, en el centro y en el canto trasero, dejando un espacio de 300 mm entre ellos. En dirección longitudinal, en los cantos delantero y trasero, el espacio debe ser de 600 mm. Las placas deben apuntalarse cada 600 mm.


MONTAJE

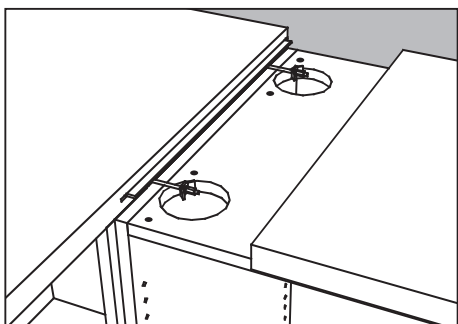

En las juntas, ajuste longitudinalmente la lengüeta suministrada antes de montarla en la ranura. Las encimeras no se fijan del todo pero las juntas tienen que estar unidas.

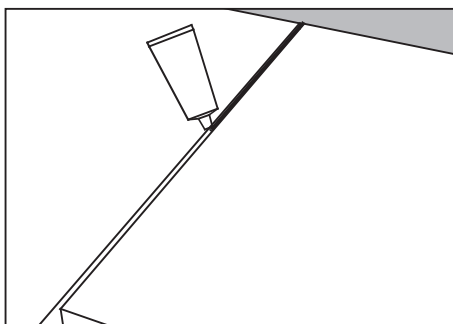


A continuación, introduzca en la junta el material de sellado, que debe ser el relleno de juntas estrechas suministrado (y no silicona ni cola para madera), de manera que se obtenga un sellado óptimo. La garantía no cubre las eventuales infiltraciones de agua en las juntas. A continuación, fije las encimeras del todo.

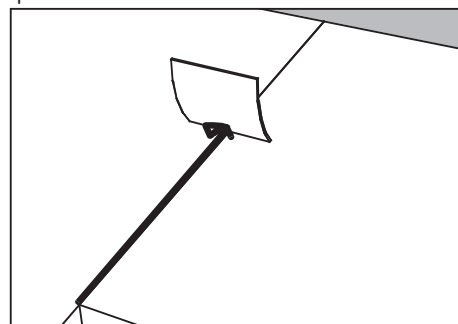


Después de aprox. 5 min., quite el material de sellado sobrante con un trozo de cartón. Siempre desde el borde trasero hacia el borde frontal. Siempre debe tirarse del cartón hacia el montador, de manera que el material de sellado se presione hacia abajo y no hacia arriba. Los posibles restos de material de sellado podrán eliminarse con una solución jabonosa.


FIJACIÓN

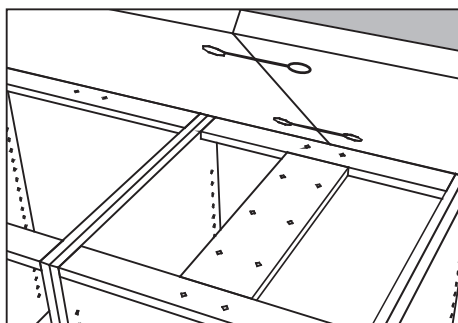

Al montar encimeras encima de elementos sin parte superior, la junta debe hallarse sostenida en toda su longitud por una placa plana (p.ej. un tablero aglomerado, una madera contrachapada o similar). NOTA: Todas las juntas deben ser siempre sostenidas y montadas con tornillos a pares.

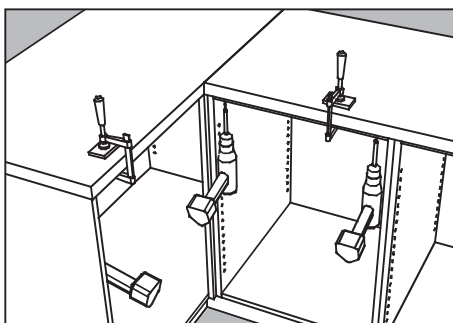


Fije la encimera a los elementos de cocina mediante los agujeros roscados ya taladrados. Si fuese necesario, sujete la encimera con tornillos de banco durante la fijación, pero no se olvide de usar tacos de protección a fin de evitar daños a la superficie.

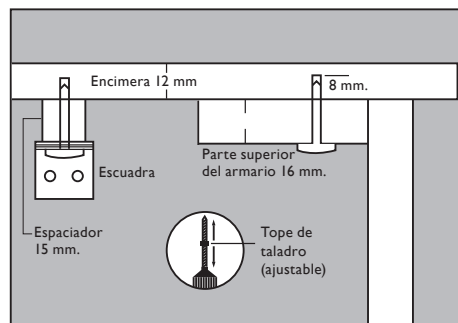


El paquete de instalación para la encimera de laminado compacto que se suministra contiene los tornillos y escuadras necesarios, así como una broca de 3 mm con tope regulable. Taladre un orificio de 8 mm en la encimera. En armarios sin cubrir deben utilizarse las escuadras y los espaciadores que se suministran.

MONTAJE DE ENCIMERAS DE LAMINADO COMPACTO


FIJACIÓN CON LISTONES DE APOYO

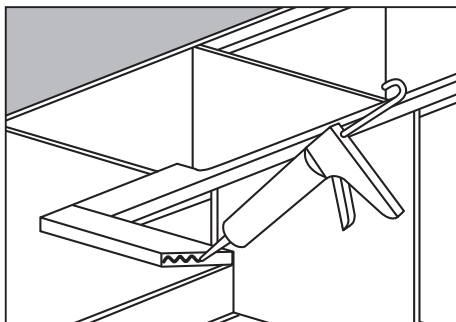

Es necesario aplicar relleno entre las juntas. Los listones de apoyo visibles están provistos de un borde frontal y han sido adaptados a cada encimera.

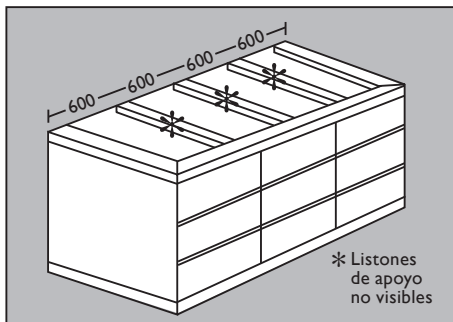


Los listones de apoyo no visibles no tienen borde frontal y necesitan ser adaptados longitudinalmente por el montador. La distancia máx. entre ellos es de 600 mm.

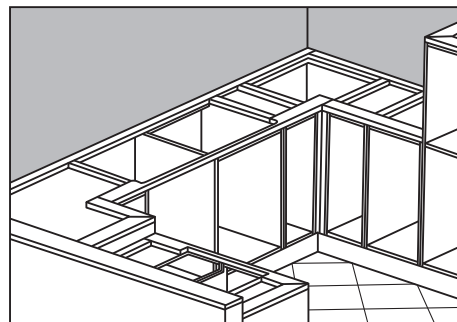


Después de finalizar el montaje, cerciórese de que los dos diferentes listones formen, en conjunto, un fondo sólido.


HUECOS

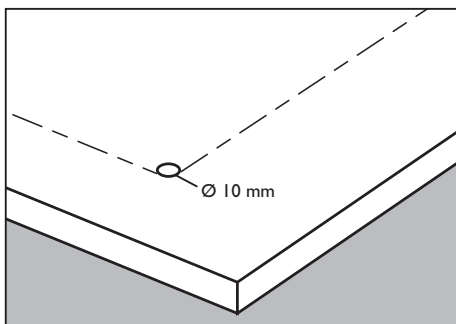

Como regla general para todo tipo de hueco, es importante que todas las esquinas se pretaladren con un taladro de 10 mm, a fin de evitar ángulos agudos, ya que éstos podrían causar agrietamientos.

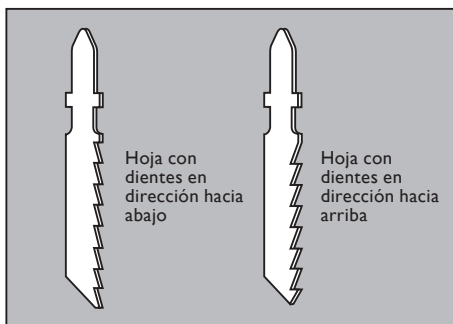

La aserradura desde la parte frontal mediante una hoja con dientes en dirección hacia arriba podrá causar rayados en la superficie.

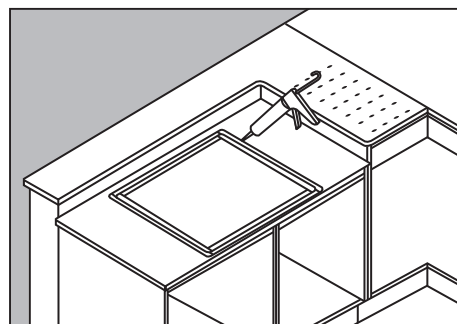

Para la introducción o el montaje de placas de cocina integradas, es necesario aplicar relleno de juntas en todo el perímetro de la placa. Cerciórese de que haya relleno suficiente para que la junta se pueda alisar en todo el perímetro. El relleno de juntas podrá encargarse junto con la placa de cocina. Las placas de cocción encastradas al ras deben calzarse para que queden justo por debajo del nivel de la encimera.

MANTENIMIENTO DE ENCIMERAS

LAMINADO COMPACTO:

LIMPIEZA A FONDO:

Una vez instaladas, y antes de usarlas, las encimeras deben limpiarse a fondo con Surface Cleaner. Aplique una capa fina sobre las encimeras con un paño. Espere a que el producto forme espuma y déjelo actuar durante 5 minutos. Aclare bien con agua limpia. Es importante retirar todos los restos de Surface Cleaner.

Seque con un paño y termine limpiando con una esponja de melamina escurrida.

Importante: La esponja de melamina no debe utilizarse en materiales brillantes, ya que hace desaparecer el brillo.

LIMPIEZA DIARIA:

Para la limpieza diaria, utilice agua limpia caliente y un paño escurrido. En manchas difíciles se recomienda utilizar un limpiador universal para limpiar la encimera (que no sea detergente líquido) Si no es suficiente, repita el paso I.

MANTENIMIENTO DE FREGADEROS

Nuestra gama de fregaderos abarca más de 200 fregaderos distintos de acero, esmalte y porcelana de suministradores reconocidos.

Puede contactar con el punto de venta o el suministrador para obtener más información sobre productos especiales del proveedor del fregadero.

FREGADEROS DE ACERO:

Se limpian con un paño escurrido. Puesto que el fregadero es crudo y sin tratamiento superficial, su color se alterará si no se limpia con polvos de limpieza o productos especiales de consumo corriente. Evite los estropajos metálicos, ya que podría dejar pequeñas partículas que pueden transformarse en manchas de óxido.

FREGADEROS DE ESMALTE:

La mejor manera de limpiar es con agua y un paño escurrido. En caso de que se produzcan decoloraciones, se pueden eliminar con una mezcla a partes iguales de agua y lejía. No use polvos de limpieza, ya que esto rayaría el esmalte.

FREGADEROS DE PORCELANA:

La mejor manera de limpiarlos es con detergentes líquidos de consumo corriente. Evite el uso de polvos de limpieza y otros productos de limpieza abrasivos.

FREGADEROS QUARTZ:

El mantenimiento diario es sencillo. Use una esponja de fregar normal con un poco de detergente si el fregadero está manchado. En caso de sedimentos fuertes de cal, deje vinagre caliente del 7% en el fregadero durante algunos minutos. Después, limpie con agua.

General:

Se recomienda secar el fregadero después del uso con un paño suave o una toalla suave a fin de reducir el riesgo de cercos, etc.

GARANTÍA

Esta encimera está fabricada de acuerdo con sus deseos y las medidas que usted ha suministrado. Durante la producción, la encimera ha sido sometida a un control de calidad para asegurar que se cumplan nuestros objetivos de calidad.

Los daños o raspaduras que se detecten después del montaje, se considerarán daños de montaje, por lo que no estarán cubiertos por nuestra garantía de producto. El derecho de reclamación cumple la Ley danesa de Venta de Bienes de Consumo, y abarca cualquier aspecto relacionado con la producción de la encimera. La garantía de los fregaderos encolados es de 5 años.

Para más información, consulte www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch
mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFIGEISLER

