



ASENNUS JA HUOLTO:


# CORE 10+

## PÖYTÄLEVYT TARKISTA PÖYTÄLEVY HETI VASTAANOTETTAESSA



Jos haluat reklamoida toimitetusta tuotteesta, tee reklamointi jälleenmyyjällesi ennen asennusta viimeistään kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.


Asennetut pöytälevyt katsotaan ostajan hyväksymiksi. Näkyvät viat ja puutteet eivät asennuksen jälkeen kuulu enää takuun piiriin.

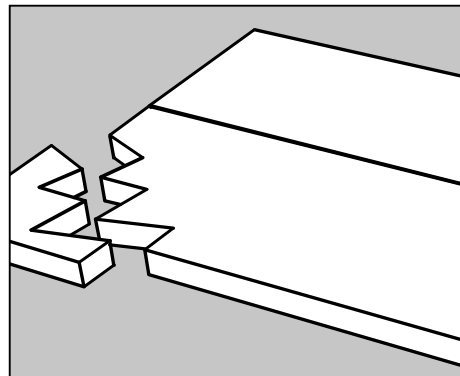


## KULJETUS JA SÄILYTYS

Pöytälevyä tulee aina nostaa ja kantaa pitkältä sivulta. Levyä ei saa koskaan kantaa vaaka-asennossa.

Pöytälevyt on asennettava kahdeksan päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Ennen asennusta levyt tulee säilyttää kuljetuspakkauksessaan. Levyt on tuotava asennusympäristön lämpötilaan vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Huoneenlämpötilan tulee olla 20 astetta ja ilman kosteuden noin 50 %.

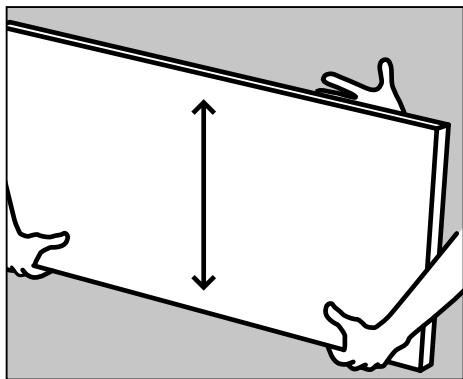

Levyn mahdollista lovea tai reikää ei saa missään tapauksessa käyttää »kantokahvana«.

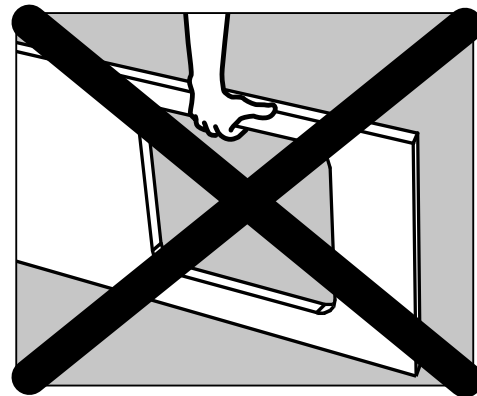


## YLEISTÄ TIETOA CORE 10+ -LEVYÄSTÄ

Core on tunnetun saksalaisen valmistajan komposiittimateriaalia, josta noin 1/4 on korkealaatuisia akryyliä ja 3/4 luonnonmineraaleja (alumiinihydroksidia).


10 mm:n komposiittilevy on kompakti. Levyn paksuudeksi voidaan saada 20-30-40-60 mm.

## KOMPAKTIEN CORE 10+ -PÖYTÄLEVYJEN ASENNUS

### ENNEN ASENNUSTA

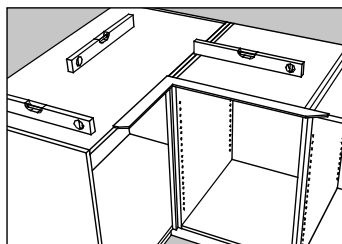

Tarkista vesivaakan avulla ennen asennusta, että asennetut keittiöelementit ovat vaakasuorassa ja suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Jos pieniä tasoeroja esiintyy, saumakohtia voi olla vaikea saada sopimaan yhteen. Siinä tapauksessa voit käyttää sopivankokoista vanerinpalaa tai vastaavaa.

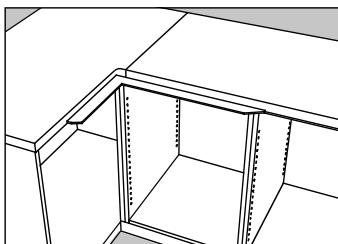

Pöytälevysarja asetetaan irrallisena keittiöelementtien päälle, jotta varmistetaan mittojen ja kulmien sopivuus. Sen jälkeen pöytälevy otetaan pois keittiöelementtien päältä. Jos pöytälevy ei sovi, ota heti yhteyttä jälleenmyyjäsi. Huomaa: Kaikki kulmat ovat 90 astetta, jollei muusta ole sovittu.

Varmista aina, että seinään on aina vähintään 3 mm:n etäisyys molemmista takareunoista ja päistä joustavaa saumaa varten.

On ehdottoman tärkeää välttää asennetun levyn alaspäin taittumista. Siksi levyn on oltava tuettu 600 mm:n välein.

### CORE-PÖYTÄLEVYJEN LIITOSKOHDAT

Core-pöytälevyt voidaan yhdistää lähes näkymättömästi. Liitoksen suorittajan tulee olla DFI-GEISLER A/S -asentaja.

Ennen levyjen liittämistä on huolehdittava seuraavista seikoista:

- Elementteihin on tehty tarvittavat aukot keittolevyjä ja allasta varten.
- Levyt on tuotu asennusympäristön lämpötilaan vähintään 24 tuntia aikaisemmin.
- Levyt on nostettu paikalleen elementtien päälle ja niiden aukot/mitat on tarkastettu.

### 10 MM:N CORE-PÖYTÄLEVYJEN ASENNUS


Core-pöytälevyt ilman alle asennettuja listoja asennetaan suoraan kaapinrunkoon. Kiinnitys suoritetaan elastiseen silikoniin.

Kaikkiin rungonsivuihin ja reunalistoihin kiinnitetään levy pisteittäin herneenkokoisin silikonipaloin.

Alaspäin taittumisen välttäminen on erittäin tärkeää. Levyn on oltava tuettu etu- ja takareunasta. Yli 150 mm:n ulkonema ei saa jäädä ilman tuentaa etureunoihin tai päihin.


### YLI 10 MM PAKSUIKSI CORE-PÖYTÄLEVYJEN ASENNUS

Core bordplader i mere end 10 mm tykkelse produceres med lister monteret under den 10 mm tykke Core plade. Disse lister er skjult af Core forkanten.

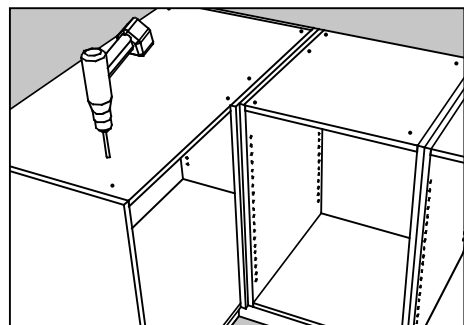


Yli 10 mm paksut Core-pöytälevyt valmistetaan alapuolelle asennetuilla listoilla varustettuina. Nämä listat on piilotettu Core-levyjen etureunaan.

Poraa levyn kiinnittämistä varten kaapin yläosan etu- ja takareunaan 6 mm:n reikä. Pöytälevy on kiinnitettävä vähintään 600 mm:n välein pituussuunnassa.

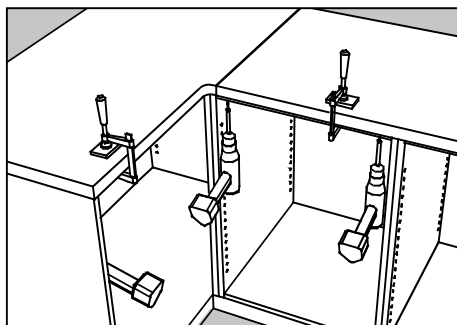

Pöytälevy kiinnitetään keittiöelementteihin etukäteen porattuja ruuvireikiä hyödyntämällä. Pöytälevy pidetään mahdollisesti kiinni ruuvipuristimilla kiinnityksen aikana, mutta muista suojapalikat, ettei levyn pinta vaurioidu.

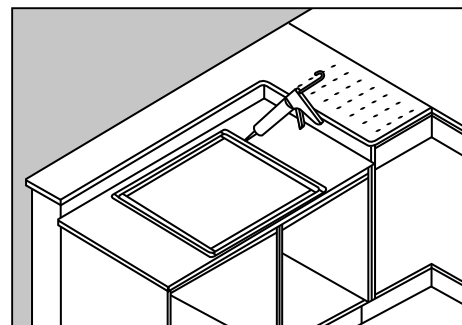

Tasoon integroitujen keittolevyjen asennusta varten saumaus tulee suorittaa koko keittolevyn ympäriltä. Varmista, että saumausmassaa on tarpeeksi ja sauma voidaan levittää tasaisesti ympärille. Saumausmassaa voidaan tilata samalla keittolevyn kanssa.

Päätä asennus aina pöytälevyn puhdistukseen. Katso puhdistusohjeet.

Olemme laatineet nämä ohjeet vastataksemme Core-pöytälevyjen huoltoa ja puhtaanapitoa koskeviin kysymyksiisi. Jotta levyt säilyttävät hienon kiiltonsa, suosittelemme huolto-ohjeiden tarkkaa noudattamista. Siten Core säilyttää kauniin pinnoitteensa vielä pitkän aikaa.

Suosittellemme aina Surface Cleaner -tuotteita puhdistukseen ja kunnossapitoon. Voit ostaa tuotteita keittiömyyjältäsi. Tuotteen mukana tulee käyttöohjeet. Coren käyttö edellyttää huoltoa, mutta ainoastaan kevyttä käsittelyä näyttääkseen tyylikkäältä.

Päivittäiseksi puhdistukseksi riittää Coren pyyhkiminen puhtaaseen veteen kostutetulla pehmeällä liinalla. Useimmat tahrat ja rasva poistuvat vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella. Koko ylätaso on puhdistettava huolellisesti silloin tällöin, jotta kiilto pysyy tasaisena.

Käytä Core-levyä varten naarmuttamatonta puhdistusainetta, joka jättää silkkimatan vaikutelman, sekä nestemäistä astianpesuainetta korkeakiiltoisia pintoja varten. Puhdista koko pinta liinalla pehmein pyörivin liikkein. Huuhtelee vedellä ja kuivaa paperilla tai pehmeällä liinalla.

Jos et ole tyytyväinen kiiltoon tai pinnoitteesta on tullut epätasainen, voit aina kiillottaa Coren pinnan.

### **JOS SINULLA ON CORE-PESUALLAS** **Vaihe 1**

Normaali puhdistus.

### **Vaihe 2**

Käytä astianpesuainetta tai mietoa yleispuhdistusainetta ja valkoista hankaussientä.

### **Vaihe 3**

Täytä pesuallas lämpimällä vedellä (ei kiehuvala). Lisää 1–2 tl astianpesuainetta ja anna veden seistä muutaman tunnin tai yön yli. Pese harjalla, huuhtelee ja kuivaa.

Laajan Core-pesuallasvalikoiman lisäksi DFI-GEISLERin valikoimassa on myös pesuallaita teräksistä ja graniitista.

### **TAHRANPOISTO**

Kokeile ensin helppoja ratkaisuja. Jos tahroja on edelleen jäljellä, lisää hieman mietoa yleispuhdistusainetta liinaan ja hankaa tahraa kevyin pyörivin liikkein.

Älä käytä karheita pesusieniä päivittäisessä puhdistuksessa. Voimakkaat hankausjauheet tai hankaussienet vihreä puoli (esimerkiksi Scotch-Brite™-hankaussienessä) on tarkoitettu ainoastaan erittäin pinttyneiden tahrojen poistoon. Voimakkaiden aineiden käytön jälkeen on huolehdittava siitä, että käsittely pinta saa kiiltonsa takaisin. Tämä tarkoittaa pinnan puhdistusprosessin toistamista.

### **GRAFFITI SEKÄ TUSSIN- JA KUULAKYNÄN JÄLJET**

Irtoavat helposti pestäessä tahranpoisto-ohjeita noudattamalla.

### **PALAMISJÄLJET JA MUUT VAIKEAT TAHRAT**

Poistetaan yleispuhdistusaineella ja pehmeällä hankaussienellä.

### **KEMIKAALIT**

Voimakkaiden kemikaalien (kuten asetoni, lakkabensiini, kloori, viemärinavaajat, uuninpuhdistusaineet jne.) käytön jälkeen pinta on heti huuhdeltava astianpesuainetta sisältävällä vedellä, jotta pinta ei vahingoitu. Kynsilakka voidaan poistaa kynsilakanpoistoaineella (joka ei sisällä asetonia), joka sen jälkeen huuhdellaan pois puhtaalla vedellä.

Jos likäjälkeä ei havaita heti tai pinta on ollut pitkään altistettuna kemikaaleille (esimerkiksi vuotavan pakkauksen vuoksi), voi olla tarpeen ottaa yhteyttä keittiömyyjääsi, joka puolestaan ottaa yhteyttä DFI-GEISLERin huoltopalveluun.

### **OLE VAROVAINEN KUUMIA ESINEITÄ KÄSITELTÄESSÄ**

Älä aseta kuumia pannuja – ja varsinkaan valurautapannuja – suoraan Core-pöytälevylle. Kuuma pannu saattaa vahingoittaa useimpia pintoja! Käytä pannunalustaa suojana.

Avaa kylmävesihana, kun kaadat kiehuvaa nestettä Core-pesualltaaseen, jotta pinta ei vahingoitu.

### **VÄLTÄ NAARMUJEN SYNTYMISTÄ**

Älä leikkaa terävällä veitsellä Core-pöytälevyllä. Se voi vahingoittaa pintaa. Käytä sen sijaan leikkuualustaa. Core voi naarmuuntua, kuten kaikki muutkin materiaalit. Naarmut, pöly, kivihiutaleet kalkkikerrostumat ja yleiset kulumisjäljet näkyvät selvemmin tummissa pinnoissa kuin vaaleissa.

### **MEKAANINEN VAURIO**

Jos Core-pöytälevy vahingoittuu esimerkiksi raskaan ja terävän esineen pudottua aiheuttaen halkeaman tai murtaen palan irti, vaurio on korjattavissa ja pinnasta saadaan lähes entisen veroinen.

Core on ainutlaatuinen, koska se voidaan korjata ja kiillottaa uudelleen, jolloin pinnoite on jälleen kuin uusi!

Jos sinulla on epäönneä, ota yhteyttä keittiömyyjään, joka huolehtii siitä, että DFI-GEISLER suorittaa korjauksen.

### **KIILLOTUS**

Kun Core-kylpyhuonekalusteet ja -keittiökaluusteet ovat olleet käytössä 5–10 vuotta, niiden pinnat kannattaa kiillottaa ammattimaisesti. Siten Core saa alkuperäisen pinnoitteen takaisin. Jos haluat kiillotuksen, ota yhteyttä keittiömyyjään, joka huolehtii siitä, että DFI-GEISLER suorittaa kiillotuksen.

## MUIDEN PESUALTAIDEN KUNNOSSAPITO

Edellisellä sivulla on ohjeet Core-pesualtaiden kunnossapitoa varten.

### TERÄKSIINEN PESUALLAS

Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Koska pesualtaan pinta on käsittelemätön, se tahriintuu, jollei sitä puhdisteta päivittäistavara-kaupoista saatavalla hankausjauheella tai erikoistuotteilla. Älä käytä teräsvillaa, koska siitä saattaa jäädä ruostetta aiheuttavia hiukkasia.

Älä jätä valurautapatoja tai -pannuja pesualtaaseen, koska ne saattavat aiheuttaa ruosteen syntymistä. Jos edellä mainituista on jäänyt pieniä naarmuja tai ruostejätkiä, pintakäsittelmätön teräksinen pesuallas voidaan puhdistaa hiomapaperilla (jonka karkeus on 220) pitkittäisiin liikkein, koska ruostumaton teräsallas ei voi ruostua. Pienellä huuhteluosalla varustetuissa pesualtaissa pieni teräsallas on himmeämpi.

### KVARTSIALLAS

Päivittäinen puhdistus on helppoa. Likainen allas puhdistetaan hankaamalla sitä astianpesuaineeseen kastetulla sienellä. Jos altaassa on kalkkikerrostumia, kaada siihen lämmintä etikkaliuosta (7 %) ja anna liuoksen vaikuttaa muutaman minuutin ajan.

Huuhtele sen jälkeen vedellä. Allasmyyjillä on myös kvartsialtaiden puhdistukseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita.

*Yleistä:* voit välttää tahroja ja muita jälkiä kuivaamalla altaan käytön jälkeen pehmeällä rätillä tai pyyheliinalla.


## TAKUU

Tämä pöytälevy on valmistettu toiveidesi ja annettujen mittojen mukaisesti. Pöytälevyn laatu on tarkistettu valmistuksen yhteydessä, jotta se täyttää laatuvaatimukset.

Mahdolliset vauriot tai naarmut, jotka havaitaan vasta asennuksen jälkeen, eivät kuulu tuotetakuun piiriin. Reklamaatiotapauksissa noudatetaan kauppalakia, joka käsittää kaikki pöytälevyn valmistukseen liittyvät mahdolliset viat. Alta liimatun pesualtaan takuu on voimassa viisi vuotta.

Lisätietoja on osoitteessa [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com)

# ATTENTION

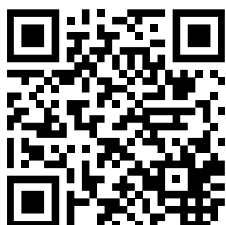

Scan code to watch mounting video

Or visit:  
[www.montering.bordbehandling.dk](http://www.montering.bordbehandling.dk)

Available in multiple languages

## DFI GEISLER

